


# Terminologia de lâminas de serra fita

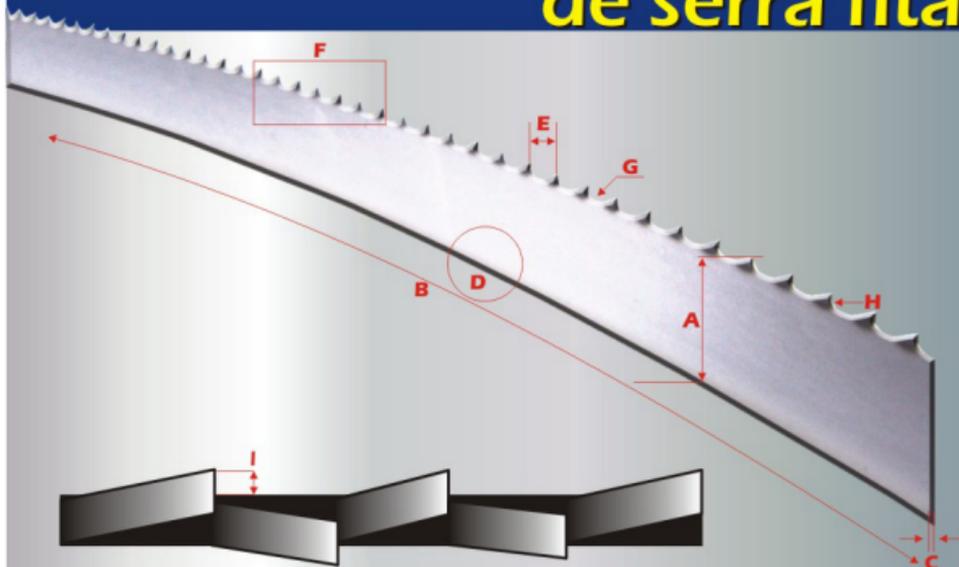

<b>A</b>	<b>Largura</b>	Medida da ponta do dente até as costas da lâmina.
<b>B</b>	<b>Comprimento</b>	Medida longitudinal da lâmina.
<b>C</b>	<b>Espessura</b>	Espessura do corpo da lâmina.
<b>D</b>	<b>Costa</b>	Lado oposto a ponta dos dentes.
<b>E</b>	<b>Passo</b>	Distância entre as pontas de dois dentes consecutivos.
<b>F</b>	<b>Dentição</b>	Número de dentes contido em uma polegada (25,4mm).
<b>G</b>	<b>Garganta</b>	Área curva onde os cavacos se formam e acumulam até a saída do corte.
<b>H</b>	<b>Face do dente</b>	Superfície onde o cavaco começa a se formar, podendo ser de ângulo neutro ou positivo (ângulo de ataque).
<b>I</b>	<b>Trava</b>	Inclinação lateral dos dentes para permitir a passagem do corpo da lâmina.

**EDGETOOLS**  
FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA.

**Tel.:(19) 3216-6534**

[www.edgetools.com.br](http://www.edgetools.com.br) | [edgetools@edgetools.com.br](mailto:edgetools@edgetools.com.br)